


STOPSY © - Einbauanleitung

Der Türstopper für Kastenwagen zum Nachrüsten

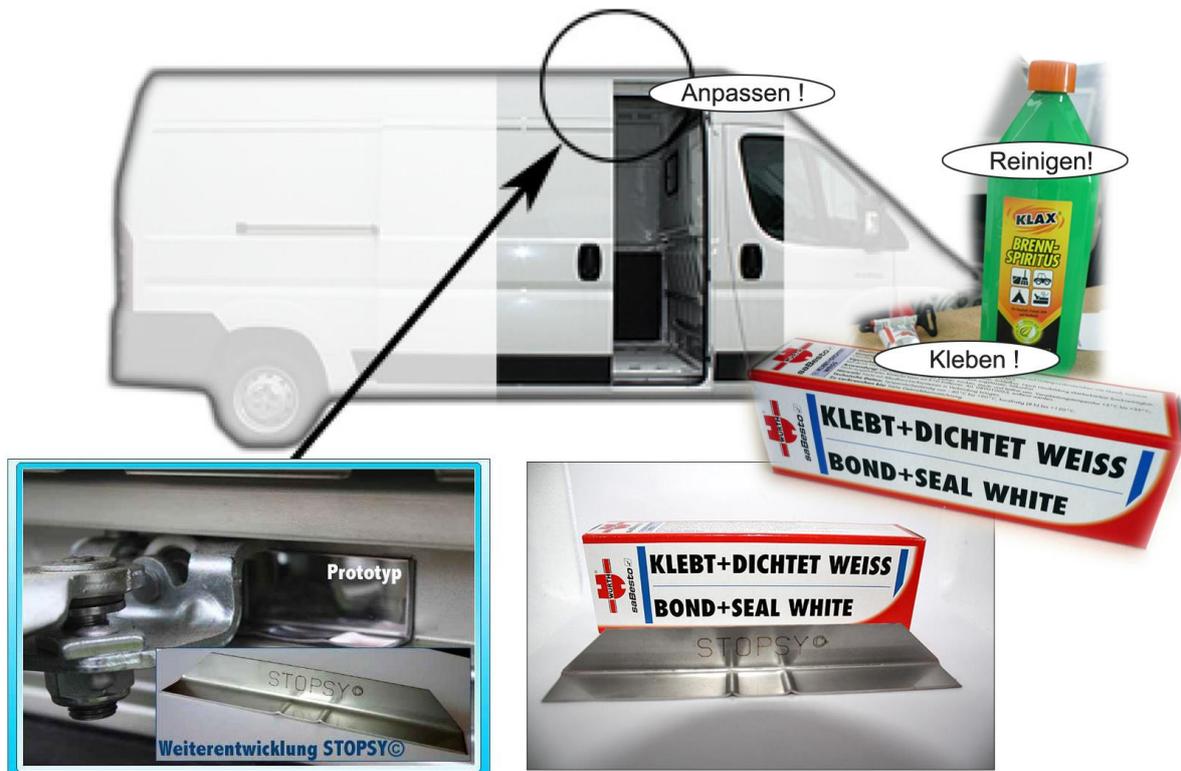

1. STOPSY© in die Schiene oberhalb der Tür bei ca. 55 cm Türöffnung **Anpassen** (je nachdem wo man den Stopp der Tür wünscht)
2. Fläche **Reinigen** z.B. mit [Brennspiritus](#), der ist gut, günstig und zweckmäßig
3. **Kleben** - wir empfehlen "Klebt und Dichtet" von Würth
4. WICHTIG den STOPSY© so einkleben, dass das Laufröllchen der Schiebetür einrasten kann
5. glatte Seite des STOPSY© plan gegen die Wand, Wellenprofil wie das Bild zeigt nach oben
6. einfach den Kleber auf die Flächen des STOPSY© auftragen und an gewünschte Position kleben (**vorher Klebefläche reinigen!**)
7. Aushärtezeit (24h) des Klebers beachten!

weitere Infos :

Shop: wohnmobil-caravan-zubehoer-shop.buy-box.de

Mail: womoshop@buy-box.de

Dokument/Texte/Bilder unterliegen Copyright

A. Lutze Internetagentur Erlenweg 12, 02733 Cunewalde © 2016